


SULCOL 操作方法

トレイの計算の場合主に入力する項目は以下の通りです。

※薄い黄色になっている所は結果が表示される箇所です直接入力は出来ません。

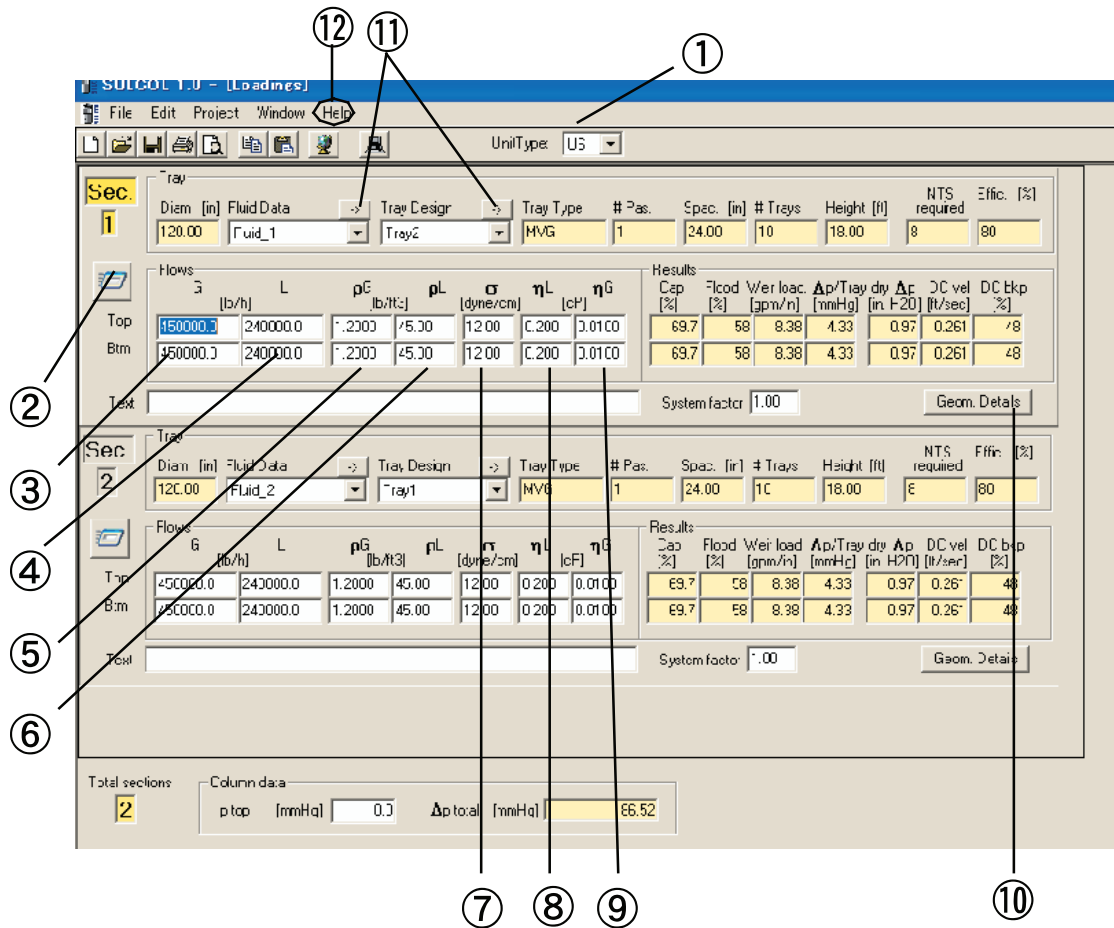


- ① 計算で使用する値の単位をUS単位かSI単位を選びます。
- ② パッキンかトレイを選択します。(Packing→Tray→Packingの順でかわります)
- ③ ガス流量をトップ、ボトムそれぞれ入力します。
- ④ 液流量をトップ、ボトムそれぞれ入力します。
- ⑤ ガス密度を入力します。
- ⑥ 液密度を入力します。
- ⑦ 液表面張力を入力します。
- ⑧ 液粘度を入力します。
- ⑨ ガス粘度を入力します。
- ⑩ ここを押すと別窓で詳細設定が出来ます。
- ⑪ Renameにて名称変更可能です。
- ⑫ 各製品の紹介は"Contents"→"Products"で御参照ください。

SULCOL 操作方法

SULCOL packingの計算の場合主に入力する項目は以下の通りです。

※薄い黄色になっている所は結果が表示される箇所です直接入力出来ません。

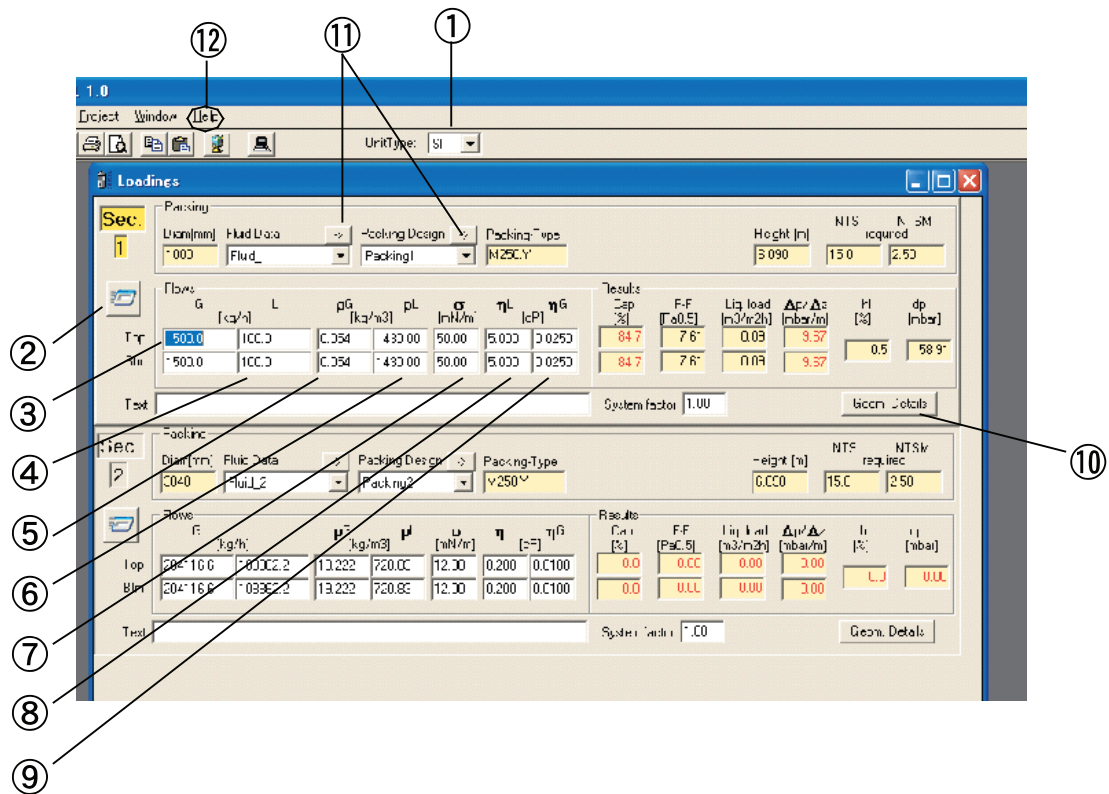

- ① US単位かSI単位を選択します。
- ② 押すとPacking → Tray → Packingの順で設定が変わります。
- ③ ガス流量をTOP、BOTTOM両方入力します。
- ④ 液流量を入力します。
- ⑤ ガス密度を入力します。
- ⑥ 液密度を入力します。
- ⑦ 液表面張力(surface tension)を入力します。
- ⑧ 液粘度を入力します。
- ⑨ ガス粘度を入力します。
- ⑩ 押すと詳細入力画面が開きます。
- ⑪ Renameにて名称変更可能です。
- ⑫ 各製品の紹介は"Contents"→"products"で御参照ください。